GT-C3262
οδηγός χρήστη

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
- Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία της Samsung στο web, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37378U
Greek. 02/2013. Rev. 1.0

Διάταξη συσκευής

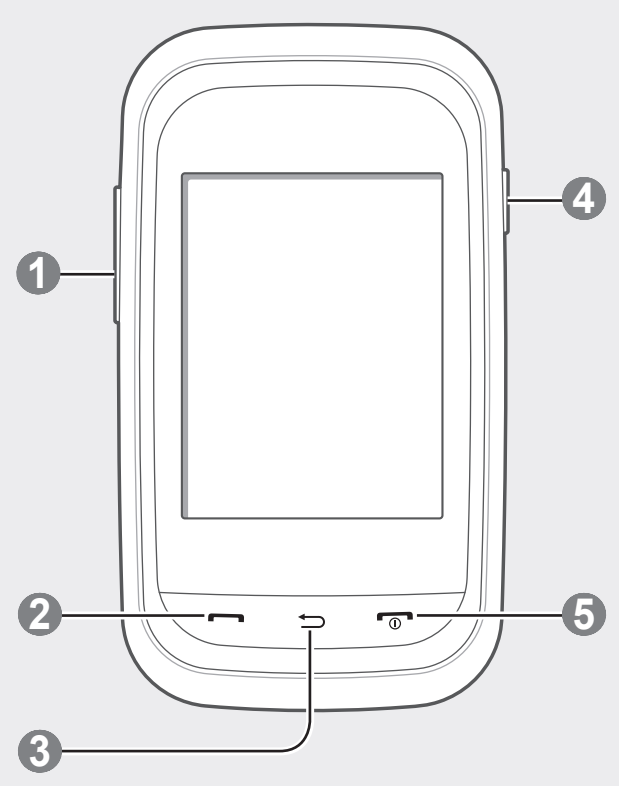

①
Πλήκτρο έντασης
Από την αρχική οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του τηλεφώνου. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Αποστολή μηνύματος SOS
Ανατρέξτε στην ενότητα “Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων”Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS”

②
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Από την αρχική οθόνη, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων

③
Πλήκτρο Πίσω
Στην οθόνη μενού, ακύρωση μιας καταχώρισης και επιστροφή στην αρχική οθόνη

④
Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
Από την αρχική οθόνη, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα)

⑤
Πλήκτρο λειτουργίας
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην οθόνη μενού, ακύρωση μιας καταχώρισης και επιστροφή στην αρχική οθόνη

Η συσκευή εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
?	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
⊘	Χωρίς σήμα
1▂▄▆ 2▂▄▆	Ισχύς σήματος[1]
🔍	Αναζήτηση δικτύου
G	Δίκτυο GPRS συνδεδεμένο
E	Δίκτυο EDGE συνδεδεμένο
▮▮▮▮▮	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα
☎	Κλήση σε εξέλιξη
↪	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
✉	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
✉	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
∞	Νέο φωνητικό μήνυμα
✉	Νέο μήνυμα push

Εικονίδιο	Περιγραφή
!	Λειτουργία μηνυμάτων SOS ενεργοποιημένη
🔈	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
🔇	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
🌐	Περιήγηση στο web
✱	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
⏰	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
♫▶	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
♫❚❚	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
📻	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
R	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
▭	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη

---

[1] Το εικονίδιο ενδέχεται να μην είναι ίδιο ανάλογα με τη ρύθμιση της κάρτας SIM.

Τοποθέτηση των καρτών SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε τις κάρτες SIM.

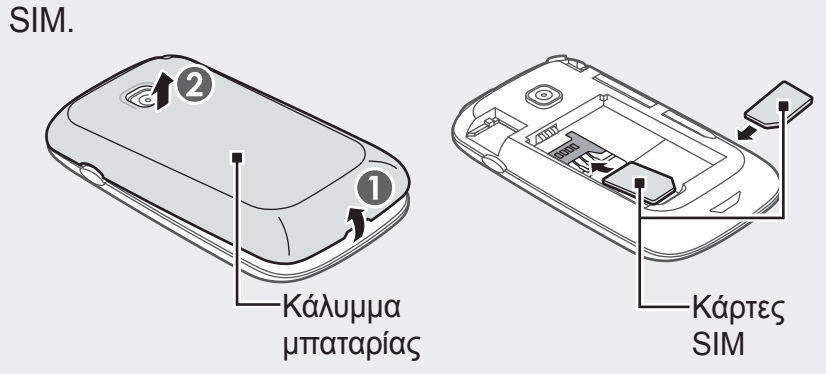

Μη λυγίζετε και μη στραβώνετε το πίσω κάλυμμα. Αν το κάνετε, ενδέχεται να καταστραφεί το κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και βάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του.

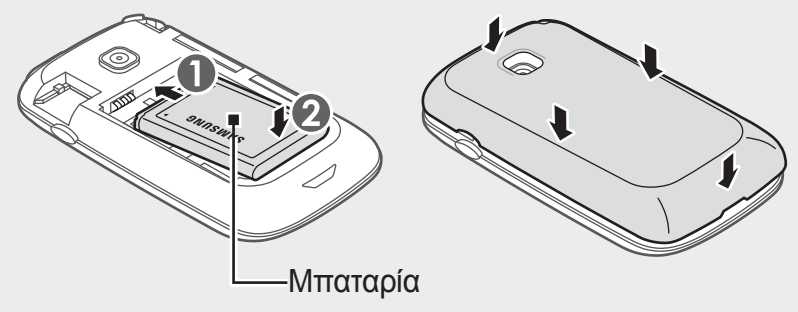

Φόρτιση μπαταρίας

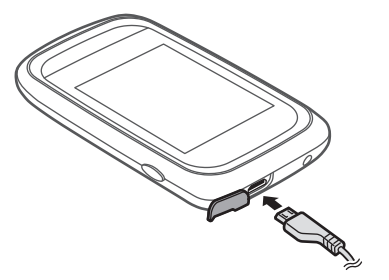

1. Συνδέστε ένα φορτιστή στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
2. Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή. Το αντίθετο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

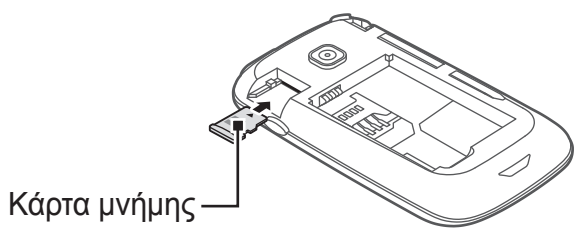

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

- Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί [⏻] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό PIN και, αν χρειάζεται, πατήστε το κουμπί <**Τέλος**>.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].

Εάν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, γίνεται επαναφορά της ώρας και της ημερομηνίας.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού της συσκευής,

Σύρετε την οθόνη αφής	Κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη μενού.
Επιλέξτε	Άνοιγμα ενός μενού ή μιας εφαρμογής.
Μενού	Άνοιγμα της οθόνης μενού.
[↩]	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
[⏻]	Κλείσιμο του μενού ή της εφαρμογής και επιστροφή στην αρχική οθόνη.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, θα πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από παράνομο λογισμικό.

Χρήση της οθόνης αφής και μιας γραφίδας

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής με μια γραφίδα.

Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

Επιλέξτε	Αγγίξτε την οθόνη μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ανοίξετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
Παρατεταμένο πάτημα	Πατήστε ένα στοιχείο και κρατήστε για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
Σύρετε	Πατήστε και κρατήστε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, σύρετε για να το μετακινήσετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Πατήστε **EL**	Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής.
Πατήστε **T9**	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC. Ανάλογα με την περιοχή σας, ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμη μια λειτουργία εισαγωγής ειδικά για τη γλώσσα σας.
Πατήστε **123** ή **sym**	Μετάβαση στη λειτουργία εισαγωγής αριθμών ή συμβόλων.

Λειτουργία T9

1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε ␣ για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε Aa για να επιλέξετε μια άλλη λέξη.

Λειτουργία ABC

Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία Αριθμών

Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία Συμβόλων

Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Άλλες λειτουργίες για την εισαγωγή κειμένου

Πατήστε ✥	Μετακινήσετε το δρομέα.
Πατήστε ⌫	Διαγραφή μεμονωμένων χαρακτήρων.
Πατήστε παρατεταμένα ⌫	Γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων.
Πατήστε **1**	Εισαγωγή σημείων στίξης.
Πατήστε ⬆	Αλλαγή σε κεφαλαία γράμματα. Με διπλό πάτημα, όλες οι λέξεις πληκτρολογούνται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πατήστε το **Πληκτρολ.**, καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί [━].
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί [⏻].
- Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το κουμπί [━] για να τον επιλέξετε και πατήστε ξανά το κουμπί [━] για να τον καλέσετε.
- Για να πραγματοποιήσετε κλήση σε επαφή του ευρετηρίου, πατήστε το **Μενού** → **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε το κουμπί [━].
- Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί [━].

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μενού → **Μηνύματα**

Αποστολή μηνύματος

1. Πατήστε **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πατήστε το πεδίο των παραληπτών → κάποια επιλογή και επιλέξτε μια επαφή ή καταχωρίστε χειροκίνητα τον αριθμό.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα κειμένου. *Ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κειμένου”.*
4. Για να επισυνάψετε αρχεία στο μήνυμα, πατήστε **Προσθ.μέσων** και επιλέξτε τα αρχεία.
5. Πατήστε **Αποστολή**.

Προβολή μηνύματος

Πατήστε **Εισερχόμενα** και επιλέξτε το μήνυμα για να το διαβάσετε.

Διαχείριση των επαφών

Αποθηκεύετε δεδομένα, όπως ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου και προσωπικά στοιχεία, στη μνήμη της συσκευής, στην κάρτα SIM ή στην κάρτα μνήμης.

Μενού → **Επαφές**

Προσθήκη νέας επαφής

1. Πατήστε **Δημ/ργία** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής και πατήστε **Αποθ.**

Επεξεργασία επαφής

1. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επεξ.**
2. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία και πατήστε **Τέλος**.
3. Επιλέξτε **Αποθ.**

Διαγραφή επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Περισσότερα** → **Διαγραφή**.

Χρήση της κάμερας

Μενού → **Κάμερα**

Λήψη φωτογραφίας

1. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις όποιες ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί ⚙.
3. Πατήστε το κουμπί ● για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα.

Εγγραφή βίντεο

1. Πατήστε το κουμπί 📷 για την εναλλαγή σε λειτουργία βιντεοκάμερας.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις όποιες ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί ⚙.
4. Πατήστε ● για να αρχίσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε το κουμπί ■ για να τερματίσετε την εγγραφή. Τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Από την αρχική οθόνη, πατήστε **Μενού** → **Τα Αρχεία Μου** → **Εικόνες** ή **Βίντεο** και επιλέξτε κάποιο στοιχείο για προβολή.

Ακρόαση μουσικής

Μενού → **Μουσική**

Πλήκτρα	Ενέργεια
▶ / ❚❚	Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση της μουσικής.
⏮	Μετάβαση προς τα πίσω (πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
⏭	Μετάβαση προς τα εμπρός (πάτημα). Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Περιήγηση στο web

Μενού → **Internet**

Όταν ανοίγετε το Internet για πρώτη φορά, μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα προφίλ για το Internet.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

Πλήκτρα	Ενέργεια
[↩]	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
☰	Άνοιγμα επιλογών προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων σας

1. Επιλέξτε ★ → **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και πατήστε **Αποθ/ση**.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Μενού → **Ραδιόφ. FM**

Ενεργοποίηση του ράδιο FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Επιλέξτε ⏻ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3. Πατήστε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Όταν ανοίγετε το ράδιο FM για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσει αυτόματα ο συντονισμός.
4. Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Ενέργεια
⏻	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
« / »	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.

Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1. Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή και επιλέξτε ένα σταθμό.
2. Πατήστε ✚ για να προσθέσετε το σταθμό στη λίστα αγαπημένων σταθμών.

Χρήση μικροεφαρμογών

Χρησιμοποιήστε widgets για να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες για εφαρμογές, όπως επαφές, ημερολόγιο, υπόμνημα και άλλα.

Άνοιγμα ενός widget

Από την αρχική οθόνη, μεταφερθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε ένα widget.

Οργάνωση των widgets

1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί ⚙ στην επάνω αριστερή γωνία της.
2. Πατήστε και κρατήστε ένα widget, σύρετέ το στην οθόνη και πατήστε το κουμπί ⚙.

- Για ορισμένα widgets απαιτείται σύνδεση σε υπηρεσίες web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widgets μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Μενού → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Ορίστε την επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να ανιχνεύουν τη συσκευή σας.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Πατήστε **Αναζήτηση** για να βρείτε άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πατήστε **Ναι** για να αντιστοιχίσετε κωδικό PIN μεταξύ των συσκευών.
4. Όταν η άλλη συσκευή αποδεχτεί τη σύνδεση, τότε η δημιουργία ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να χρειαστεί η πληκτρολόγηση ενός κωδικού PIN, ανάλογα με τη συσκευή.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** για να το απενεργοποιήσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε στοιχεία προς αποστολή από κάποια εφαρμογή της συσκευής σας.
2. Πατήστε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Οι ρυθμίσεις ελέγχουν τον τρόπο χειρισμού των εφαρμογών και των λειτουργιών. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη συσκευή. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση, εμφάνιση, τα ηχητικά προφίλ, τις ενέργειες κλήσεων και πολλά άλλα στοιχεία.

Μενού → **Ρυθμίσεις**

Μενού	Περιγραφή
Διαχείριση καρτών SIM	Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάρτας SIM/ USIM.
Προφίλ ήχου	Αλλαγή του τύπου ειδοποίησης, του ήχου κλήσης, της έντασης ήχου κ.λπ.
Οθόνη	Αλλαγή ταπετσαρίας, θέματος, φωτεινότητας κ.λπ.
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή.
Τηλέφωνο	Αλλαγή γλώσσας στη συσκευή κ.λπ.
Κλήση	Ορισμός αυτόματης απόρριψης, λειτουργίας απάντησης, προώθησης κλήσης, ψευδούς κλήσης κ.λπ.
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά των δεδομένων σας.
Ασφάλεια	Ορισμός κλειδώματος ή αλλαγή κωδικών πρόσβασης.
Συνδέσεις υπολογιστή	Ορισμός ρυθμίσεων σύνδεσης με κάποιον υπολογιστή.
Δίκτυο	Αλλαγή ρυθμίσεων προφίλ δικτύου.

Μνήμη	Διαγραφή στοιχείων μνήμης, διαχείριση κάρτας μνήμης ή ορισμός προεπιλεγμένης θέσης μνήμης.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής.

Ρύθμιση ηχητικών προφίλ

Μενού → Ρυθμίσεις → Προφίλ ήχου

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Πατήστε **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **Ορισμός**.

Αλλαγή του ήχου ειδοποίησης μηνύματος

1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Πατήστε **Τύπος ειδοποίησης μηνύματος**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **Αποθ/ση**.

Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε ένα προφίλ.
2. Πατήστε **Ένταση** → **Ειδοποίηση κλήσης**.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου και πατήστε **Αποθ/ση**.

Ρύθμιση έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Όσο η κλήση είναι σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, όπως επαφές, μηνύματα, ημερολόγιο και εργασίες μεταφέροντάς τα στην κάρτα μνήμης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη μια κάρτα μνήμης.

Μενού → Ρυθμίσεις → Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας

Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας**, επιλέξτε τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σκοπό και πατήστε **Αντ. ασφ.**

Επαναφορά των δεδομένων σας

Πατήστε **Επαν/φορά**, επιλέξτε στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σκοπό και πατήστε **Επαναφορά**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μενού → Ρυθμίσεις → Κλήση → Ψευδής κλήση

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ψευδούς κλήσης

1. Πατήστε **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
2. Αλλάξτε το όνομα ή τον αριθμό του καλούντα (αν χρειάζεται).

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης ήχου.

Διαχείριση καρτών SIM

Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής SIM που επιτρέπει τη χρήση δύο δικτύων χωρίς την αλλαγή της κάρτας SIM.

Μενού → Ρυθμίσεις → Διαχείριση καρτών SIM

Ενεργοποίηση καρτών SIM

1. Πατήστε **Δίκτυο** και επιλέξτε μια κάρτα SIM.
2. Πατήστε **Ενεργό** ή **Ανενεργό** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθ/ση**.

Αυτόματη αλλαγή των καρτών SIM

1. Πατήστε **Αυτόματη μετάβαση SIM** → **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής.
2. Ορίστε το χρόνο έναρξης και το χρόνο λήξης για τη χρήση της κάθε κάρτας SIM.

Αλλαγή ονομάτων και εικονιδίων των καρτών SIM

1. Πατήστε **Εγγραφή κάρτας** και επιλέξτε μια κάρτα SIM.
2. Αλλάξτε το όνομα και το εικονίδιο της κάρτας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διπλής κάρτας SIM

1. Πατήστε **Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλής κάρτας SIM.
2. Ορίστε μια επιλογή και πατήστε **Αποθ/ση**.

Χρήση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS

Στείλτε μηνύματα SOS στην οικογένεια ή τους φίλους σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μενού → Μηνύματα → Ρυθμίσεις → Μηνύματα SOS

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS

1. Πατήστε **Επιλογές αποστολής** → **Αποστολή μηνύματος SOS** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
2. Καταχωρίστε τον παραλήπτη και πατήστε **Αποθ/ση**.
3. Ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων αποστολής του μηνύματος.
4. Επεξεργασία μηνυμάτων SOS (αν χρειάζεται).
5. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής → **Ναι**.

Αποστολή μηνύματος SOS

1. Με την οθόνη αφής και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
2. Για έξοδο από τη λειτουργία SOS, πατήστε [☎].

Πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό καλύπτει τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές μέγιστες τιμές SAR στην ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate) του εγχειριδίου αυτού.

www.sar-tick.com

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Οι παρούσες πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνουν περιεχόμενο που αφορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να μην ισχύει για τη δική σας συσκευή. Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν τη συσκευή σας πριν την χρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή τη συσκευή

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή τη συσκευή σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
Για την ασφαλή απόρριψη της μπαταρίας ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία και φορτιστή εγκεκριμένα από τη Samsung, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία και φορτιστής μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία ή τη συσκευή στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή συσκευής.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Η συσκευή ενδέχεται να εκραγεί αν υπερθερμανθεί.
- Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από ζημιά
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και την μπαταρία σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας.
- Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - της μπαταρίας σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Αν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
Οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να καθορίσετε εάν το βοήθημα ακοής σας θα επηρεαστεί από ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης), κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες, ή σε χώρους όπου εκτελούνται εκρήξεις.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος
Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε εξοπλισμό των αυτοκινήτων
Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω παρεμβολών ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προσεγγίζετε την ασύρματη συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένης στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε και διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη σοβαρή κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό για την αναφορά τέτοιου είδους καταστάσεων.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή
- Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων
Η σκόνη ή τα ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες
Αν η συσκευή σας πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σας σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C
- Η συσκευή σας μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (στο ταμπλό του αυτοκινήτου, παραδείγματος χάριν).
- Φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες από 0°C έως 45°C.

Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ
- Η συσκευή σας μπορεί να γρατζουνιστεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία
- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης
- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί
Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην τα χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων
Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν
- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων
Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας
- Μη φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, η συσκευή που δεν χρησιμοποιείται αποφορτίζεται και πρέπει να φορτιστεί ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε το φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τους σκοπούς που προορίζεται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
- Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία
- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Κατά τη χρήση της συσκευής:
- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Μιλήστε απευθείας στο μικρόφωνο.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF) από τη συσκευή.

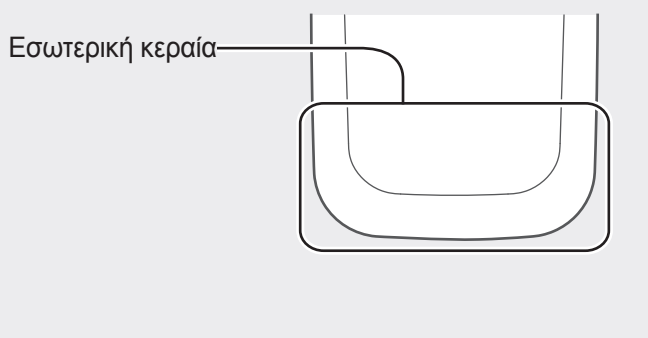

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών
- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε
- Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σετ ακουστικών δεν θα μπερδευτεί στα χέρια σας ή σε κοντινά αντικείμενα.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας
- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Αν η συσκευή σας χρειάζεται σέρβις, παραδώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας
Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:
- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη
Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας
Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, και για να μην προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή
- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή
- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.
- Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας για μη εγκεκριμένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ
Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.
Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,762 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για την παρούσα συσκευή είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.
Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/sar και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM BT
Μοντέλο(α) : GT-C3262

CE 0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EK) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/EE) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EK έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.14 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.